

SKYPIX[®]
Professional Light Line

Ribalta LED Wash RGBW Indoor



Manual do Usuário

SK-RB244IN

Especificações

Modelo: SK-RB244IN

Ribalta Led RGBW Indoor

Aplicação: indoor, fachadas, eventos, cênica etc.

Potência 24 leds de 4W

Canais DMX: 8

Cor: RGBW

Ângulo da Lente 25°

Controle Via DMX/Auto/Sound

Comprimento: 1M


Display digital com botões

Pintura eletrostática preto fosco

Proteção IP:20

Voltagem: 127V – 220V – 50/60Hz

Instruções de chave

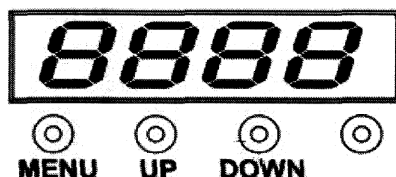

Formulário de Função do Show Digital

Nº	Mostra	Função	Valor	Instrução
1	d001	Endereço DMX	001-512	Modo 4CH, UP/DOWN aumenta ou reduz o valor
2	A001	Endereço DMX	001-512	Modo 8CH, UP/DOWN aumenta ou reduz o valor
3	r255	Dim vermelho	000-255	UP/DOWN muda o brilho
4	g255	Dim verde	000-255	UP/DOWN muda o brilho
5	b255	Dim azul	000-255	UP/DOWN muda o brilho
6	u255	Dim branco	000-255	UP/DOWN muda o brilho
7	F255	Strobe	010-255	UP/DOWN muda a velocidade
9	CC15	Cores pular	00-15	UP/DOWN muda a velocidade
10	DE15	Cores graduar	00-15	UP/DOWN muda a velocidade
11	CP15	Cores pulsar	00-15	UP/DOWN muda a velocidade
12	SoUd	Ativo por som	/	Ativado por som

MODOS DMX

Modo de 4 Canais

Canal	Função	Instrução
CH1	Dimmer Vermelho	Dimmer: De escuro para claro
CH2	Dimmer Verde	Dimmer: De escuro para claro
CH3	Dimmer Azul	Dimmer: De escuro para claro
CH4	Dimmer Branco	Dimmer: De escuro para claro

MODO DMX

Modo de 8 Canais

Canal	Função	Instrução
CH1	Dimmer Total RGBW	Dimmer: De escuro para claro
CH2	Dimmer Vermelho	Dimmer: De escuro para claro
CH3	Dimmer Verde	Dimmer: De escuro para claro
CH4	Dimmer Azul	Dimmer: De escuro para claro
CH5	Dimmer Branco	Dimmer: De escuro para claro
CH6	Strobo Total RGBW	Strobo Total: De lento para rápido
CH7	Escolha de Função	000-050: Controle CH1-CH6. 051-100: Saída de Cores Diferentes. 101-150: Mudança de Pulo de Cores. 151-200: Gradiente de Cores. 201-250: Mudança de Pulso de Cores. 251-255: Ativo por Som
CH8	Função/Velocidade	Lento para rápido (Na saída de cores, escolha a cor)